

Smart Locker Instruktionsmanual

ADD:Pangcun,Luolong area,Luoyang city,Henan province,China

TEL: +8616638902272

E-mail:qian@u-furnitures.com

qian@like-furniture.com

Web:www.unicorn-furnitures.com

Del 1

Driftsinstruktioner



1) Steg för åtkomst till streckkodsskåp:

Inlämning: Tryck på "IN"-knappen, ta ditt streckkodskvitto, stäng dörren efter att du lagt in dina varor. Uttag: Sätt in streckkodslappen i skanningsområdet. När systemet läst av streckkoden kan dörren öppnas. Vänligen ta ut alla varor och stäng dörren.

2) Steg för åtkomst till smart fingeravtrycksskåp:

Inlämning: Tryck på "IN"-knappen, placera ditt finger på fingeravtrycksläsaren, dörren kan öppnas efter fingeravtrycksregistrering, lägg in dina varor och stäng dörren. Uttag: Placera det registrerade fingret på fingeravtrycksläsaren, när fingeravtrycket matchar kan dörren öppnas. Ta ut alla varor och stäng dörren.

3) Steg för åtkomst till intelligent kortskåp

Inlämning: Tryck på "IN"-knappen, placera IC- eller ID-kortet i kortläsningsområdet. När systemet läst av data kan dörren öppnas, lägg in dina varor och stäng dörren. Uttag: Placera IC- eller ID-kortet i kortläsningsområdet. När systemet läst av data kan dörren öppnas, ta ut dina varor och stäng dörren.

4) Steg för åtkomst till smart skåp med självvald kod:

Inlämning: Tryck på "IN"-knappen och ange en sexsiffrig kod (koden får inte vara samma siffror). Efter att ha tryckt på "OK"-knappen kan dörren öppnas, lägg in dina varor och stäng dörren. Uttag: Tryck på "OUT"-knappen, ange skåpets nummer och din kod. Dörren kan öppnas, ta ut dina varor och stäng dörren.

Del 2

Systemhanteringsfunktion



Som visas på bilden: Klicka först på 【↑】 och sedan på 【OK】, ange administratörslösenordet (ursprungligt lösenord är 888888). Klicka sedan på 【OK】 för att gå in i hanteringsgränssnittet.


Hemsida

1) Öppna: Ange skåpets nummer för att öppna dörren (endast en specifik dörr kan öppnas).

- 2) **Öppna alla:** Ange start- och slutnummer, dörrarna öppnas i ordning.
- 3) **Ta bort:** Ange skåpets nummer, dörren öppnas och data kan raderas, boxen blir tom.
- 4) **Ta bort alla:** Ange start- och slutnummer, dörrarna öppnas i ordning och data raderas, alla boxar blir tomma.
- 5) **Låsa:** Ange det specifika skåpets nummer. Dörren låsas och kan inte öppnas.
- 6) **Lås alla:** Ange start- och slutnummer, dörrarna låses i ordning och kan inte öppnas.
- 7) **Lås upp:** Ange det låsta skåpets nummer, dörren kan öppnas.
- 8) **Lås upp alla:** Ange start- och slutnummer för låsta dörrar, dörrarna låses upp.
- 9) **Tid:** Används för att ställa in aktuellt datum och tid.
- 10) **Parametrar :** Tryck på “ ↓ ” , gå till andra sidan av hanteringsgränssnittet, innehållet är följande.
 - ① **Ändra lösenord:** Byt administratorlösenord (ursprungligt lösenord är 888888).
 - ② **Avgiftsinställningar:** Ställ in antal myntinsättningar.
 - ③ **Röstströmbrytare:** Slå på eller av röst.
 - ④ **Långtidsanvändare:** Ställ in långtidsanvändare som har eget skåp eller flera skåp.
 - ⑤ **Fabriksdataåterställning.**
 - ⑥ **Användningshistorik:** Ange specifikt skåp för att visa användningshistorik av detta skåp.
 - ⑦ **Avgiftshistorik:** Visa avgiftshistorik.

Del 3

Instruktioner för återställning av fabriksinställningar:

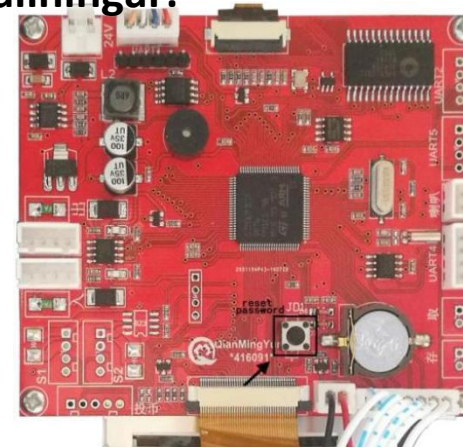


Det finns en återställningsknapp bakom skärmen. Håll knappen intryckt för att stänga av strömmen och slå på strömmen igen efter tre sekunder. När summern ljuder tre gånger har Super Admin-lösenordet återställts.

Del 4

Punkter att vara uppmärksam på:


- 1) Streckkodssystemet kräver att pappersrester i skrivaren avlägnas regelbundet.
- 2) Håll alltid fingeravtrycksläsarens sensor ren.
- 3) Användare rekommenderas att ha torra händer vid användning.
- 4) The user is advised not Användaren rekommenderas att inte förvara brandfarliga eller explosiva föremål i skåpet.
- 5) Undvik direkt solljus samt miljöer som är utsatta för regnläckage, kyla, hög luftfuktighet eller damm.

Tillbehör:

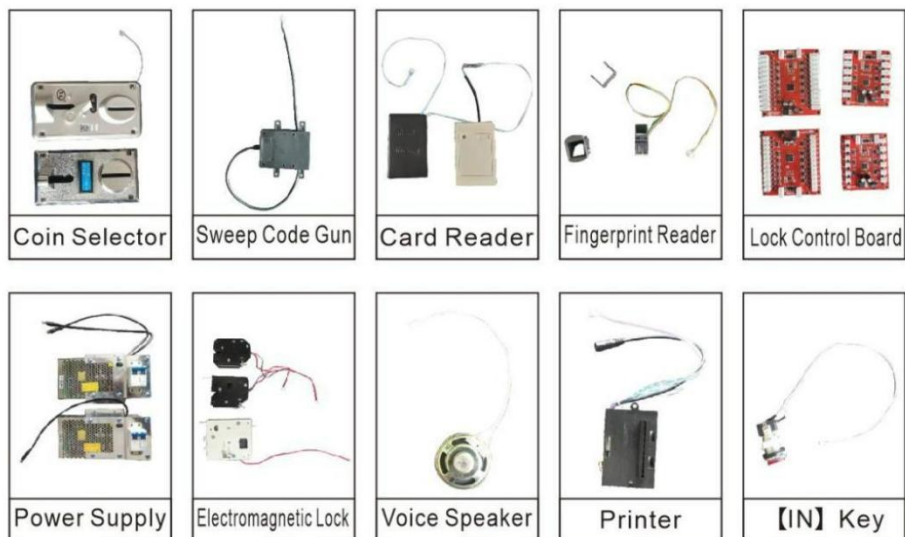

Utskrift:

Använd 58 mm termokänsligt papper för utskrift. Så öppnar du skrivaren för byte av pappersrulle:

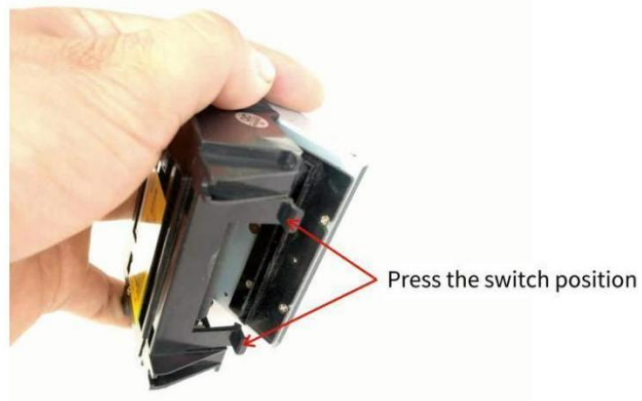

Se installationsvideon på CD-skivan eller USB-minnet för instruktioner om installation och eftermarknadsservice.